

Ritmix

RR-220

Цифровой диктофон



Руководство пользователя

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его для дальнейшего использования.

Руководство пользователя RR-220

Предисловие

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали цифровой диктофон Ritmix. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового диктофона и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение устройства с целью улучшения его характеристик без предварительного уведомления. В связи с этим некоторые функции диктофона могут отличаться от указанных в данном руководстве.*

Цифровой диктофон торговой марки Ritmix предназначен для голосовой и других типов записи. Поддерживаемые форматы и другие потребительские свойства и функции см. далее в Руководстве пользователя.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Меры предосторожности

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями ниже для вашей безопасности и предотвращения поломки устройства.
- Не используйте устройство во влажных или пыльных помещениях, предохраняйте его от попадания жидкости.

- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не оставляйте его рядом с электронагревательными приборами на долгое время.
- Не разбирайте устройство, не вносите никаких технических изменений в устройство самостоятельно.
- Не используйте устройство в тех местах, где пользование электронными приборами запрещено.
- Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
- Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.
- Возможны сбои в работе устройства под воздействием магнитных/электромагнитных полей, радио волн, излучаемых другими электронными устройствами.

Безопасное использование

- Компания не несет ответственности за потерю данных, произошедшую вследствие ремонта изделия или неправильного с ним обращения. Пожалуйста, создавайте резервные копии важных данных на вашем компьютере или других средствах хранения информации.
- Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание: Не используйте устройство, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие вашего полного внимания.
- Храните устройство в местах, не доступных для детей.



Используйте устройство строго по назначению!



Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования

Руководство пользователя RR-220

Общие рекомендации

- Вследствие существования множества различных музыкальных форматов и форматов записи, некоторые из них не могут быть воспроизведены надлежащим образом. Воспользуйтесь специальной программой-конвертером на компьютере для конвертации исходного файла в поддерживаемый формат, а затем скопируйте его на диктофон.
- Не используйте диктофон в незаконных целях.

Основные характеристики:

- Тип памяти: EMMC
- Размеры: 60*60*8.3 мм
- Вес: 30г (без клипсы), 41г (с клипсой)
- Системные требования: Операционная система: Windows 7/8/10/11, Mac OS X
- Температура работы: -10 °С– +50 °С

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Внешний вид устройства:



При снятой клипсе:



Руководство пользователя RR-220

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым использованием:

Пожалуйста, полностью зарядите диктофон перед первым использованием.

1. Включение/выключение:

Для включения сдвиньте переключатель записи в верхнее или нижнее положение Устройства включится. Для выключения питания сдвиньте переключатель в среднее положение.

2. Запись телефонного разговора:

Закрепите диктофон на задней панели смартфона.

Если ваш смартфон не оснащен встроенным магнитным креплением, наклейте по центру задней панели смартфона прозрачный стикер, а затем металлическое кольцо из комплекта поставки. Прозрачный стикер-подложка необходим для легкого удаления металлического кольца при необходимости. Для лучшего качества записи, рекомендуется снять чехол со смартфона.






Остановка записи и выключение



-Сдвиньте переключатель вправо для начала записи телефонного разговора, верните переключатель в среднее положение для остановки и сохранения записи.

Обычная запись:

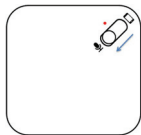


-Сдвиньте переключатель влево для запуска обычной записи (интервью, лекция и т.д.), верните переключатель в среднее положение для остановки и сохранения записи.

Руководство пользователя RR-220

3. Световой индикатор


- **Запись:** индикатор горит красным
- **Зарядка:** индикатор медленно мигает, гаснет по окончании зарядки.
- **Подключение к компьютеру:** индикатор медленно мигает.

4. Установка даты и времени

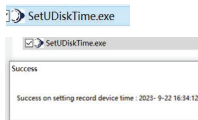

Подключите диктофон к компьютеру и запустите программу синхронизации для автоматической настройки даты и времени в диктофоне:

5. Подключение к ПК:

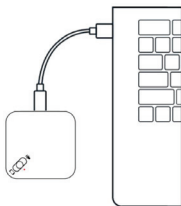

Подключите диктофон к компьютеру с помощью кабеля USB для просмотра и воспроизведения записей.
Подключите диктофон к ПК с помощью USB-кабеля в комплекте
Диктофон отобразится на компьютере как съемный диск



Обычные записи хранятся в папке «DVR»



Записи телефонных разговоров хранятся в папке “PHONE”

ВНИМАНИЕ: Не отсоединяйте диктофон от ПК во время переноса данных, это может привести к повреждению, потере информации, сбоям в работе устройства

* После переноса данных воспользуйтесь функцией «Безопасное отключения» на Вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую иконку в правом нижнем углу монитора, из списка выберите Ваш диктофон, подтвердите выбор. После сообщения системы, что устройство может быть отключено, отсоедините диктофон

6. Батарея

Диктофон питается от встроенного литиевого аккумулятора. Когда на световой индикатор отобразит низкий уровень заряда - зарядите батарею. Для этого подключите устройство к источнику питания. Во время зарядки индикатор мигает красным цветом и гаснет, когда диктофон заряжен.

Руководство пользователя RR-220

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея	220 мАч, литиевая
Встроенная память	16 Гб
Макс. Время записи от 1 заряда	10 часов
Максимальное суммарное время записи	188 часов
Хранение файлов (Флеш накопитель)	Да, 16 Гб
Встроенный микрофон	Стерео, 5-mic
Форматы записи	WAV/MP3
Режим записи	MP3-192kbps (обычная запись); WAV-192kbps (запись разговора)
Индикатор записи	Да, красного цвета
Цвет корпуса	Черный
Подключение к ПК	Не требует драйвера
Порт подключения	TYPE-C
Материал корпуса	ABS пластик
Размеры корпуса	60 x 60 x 8,3 мм
Вес	46 г (с креплением)
Комплект поставки	Диктофон, крепление-клипса, магнитное кольцо, 5 стикеров для установки магнитного кольца, зарядный кабель, руководство пользователя, гарантийный талон

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Не работает функция записи	<ul style="list-style-type: none"> • Батареи разряжены • Достигнуто максимальное количество записей или память переполнена. 	<ul style="list-style-type: none"> • Зарядите батареи • Удалите некоторые записи или перенесите их на внешнее устройство.
Устройство работает нестабильно	<ul style="list-style-type: none"> • Сбой в работе устройства 	<ul style="list-style-type: none"> • Отформатируйте устройство

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: NEW DEVEL TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD. Адрес: RM 11,21/FL.,TECHNOLOGY PARK 18 ON LAI STREET, SIU LEK YUEN, SHATIN, HONGKONG. НЬУ ДЕВЕЛ ТЕКНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД, РУМ 11,21ФЛ., ТЕКНОЛОДЖИ ПАРК 18 ОН ЛАЙ СТРИТ, СИУ ЛЕК УИЙЕН, ШАТИН, ГОНКОНГ.

Завод изготовителя: «Shenzhen Recman Intelligent Technology Co.,Ltd», 3/F, Bldg 22, Jingwah industry park, No187, LiangBai Road, LiangAnTian, Ping hu, Longgang, Shenzhen, China. «Шеньжень Рекман Интеллекнт Текнолоджи Ко Лтд», 3/Ф, Блг 22, Цзинвах Индастри Парк, Но. 187, Лянбай Родд, Лянантянь, Пинг Ху, Лунган, Шэньчжэнь, Китай.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: 000 «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Импортёр: 000 «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Гарантийный срок: 12 месяцев.

Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен.

Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости. Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.



www.ritmixrussia.ru